

Kock und Sohn Räder GmbH
Höfener Straße 1+3
48496 Hopsten - Schale

Tel: 0 54 57/93 09 - 0
www.kock-sohn.de


Montageanleitung Dual 3000 Assembly Instruction

max. 25 Km/h




1

Vorderrad
front-wheel

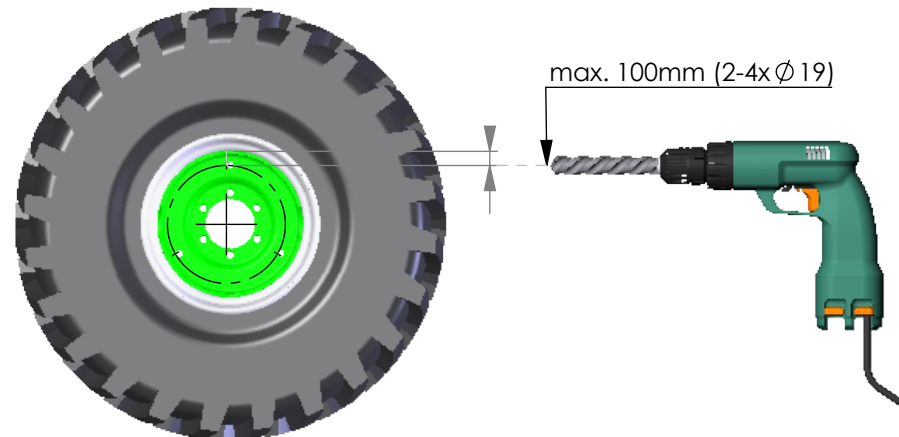


Hinterrad
rear-wheel

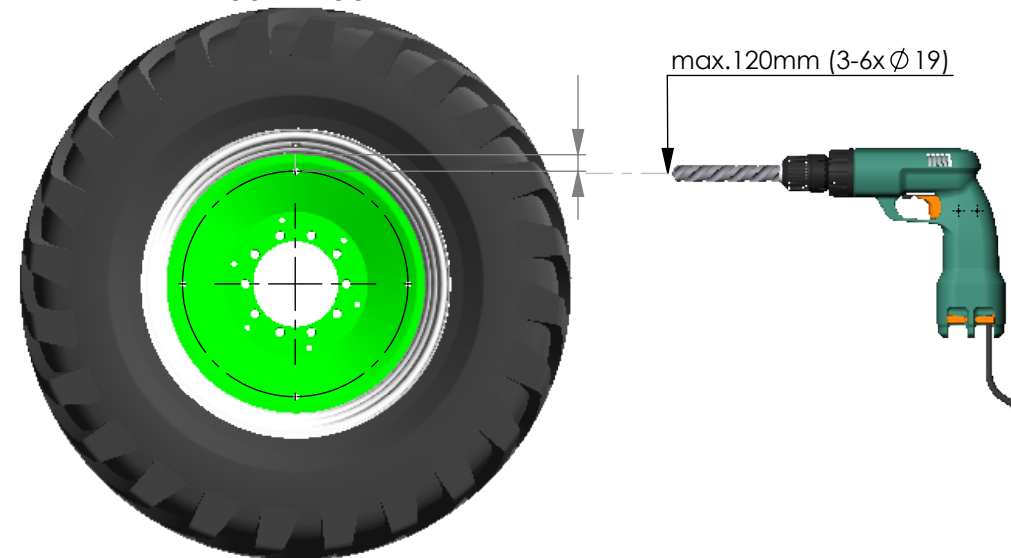

2


Ösenmutter verschrauben
und Verschlüsse positionieren

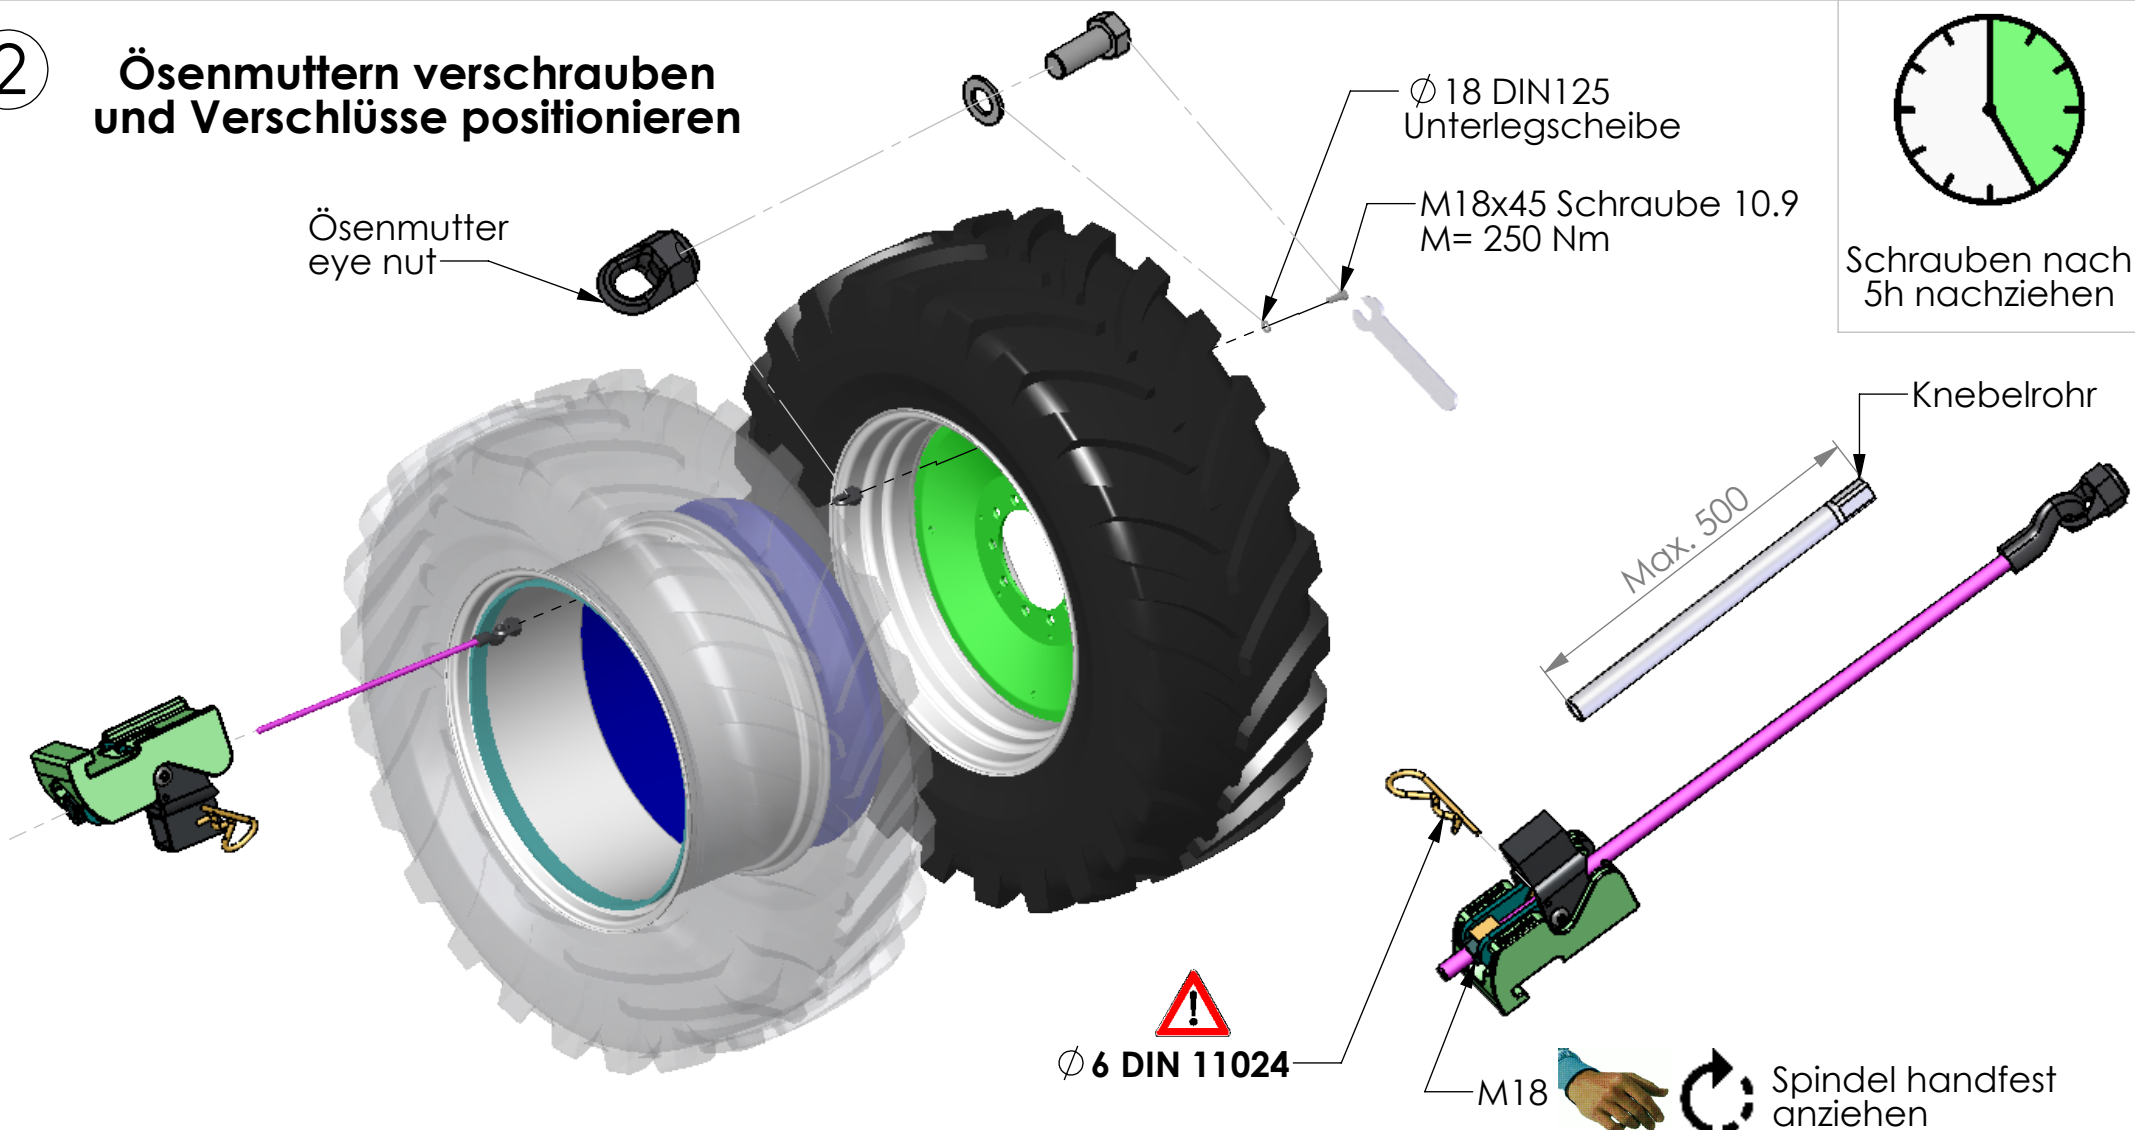

3

Verschluss spannen

tighten the clamp

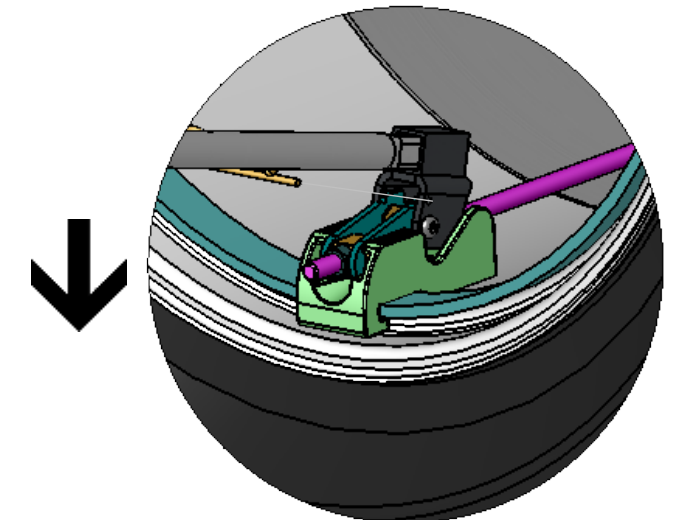

System mithilfe des
Knebelrohres spannen
Max. Knebelrohrlänge 500mm

Angebauter Zustand

grown condition

